


ESQUEMA DE LIGAÇÃO EMISSOR/RECEPTOR

Distância máxima de 15,00m (INTERNO) e 7,00m (EXTERNO).

A empresa se reserva o direito de alterar as informações e produtos apresentados neste manual sem prévio aviso.

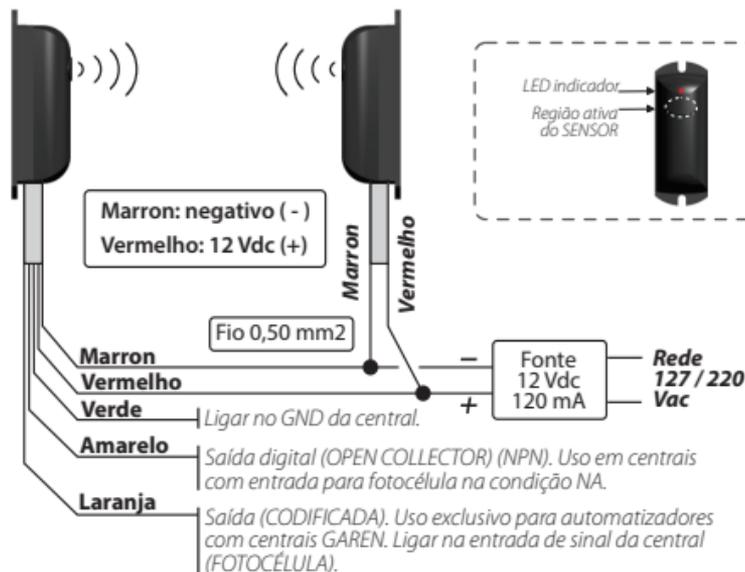

*** COM OBSTÁCULO - LED VERMELHO ACESSO**

*** SEM OBSTÁCULO - LED VERMELHO APAGADO**



Instalar a fotocélula com os fios voltados para baixo, caso contrário, o circuito não estará protegido contra intempéries.