

Manual Rápido do Usuário

Controlador Facial 20.000 Faces com QRCODE.

Modelo: **GF2023CT**



GAREN AUTOMAÇÃO



Conteúdo

- I. Descrição do produto
- II. Introdução da interface do s conector es
- III. Introdução à instalação
- IV. Instruções de configuração
- V. Dimensões do produto

Prefácio

O objetivo desta seção é garantir que os usuários possam usar o produto corretamente através deste manual para evitar qualquer perigo ou perda de propriedade durante a operação. Antes de usar este produto, leia o manual do produto com atenção e guarde o para referência futura. Sem permissão por escrito, nenhuma unidade o u indivíduo pode de qualquer forma extrair, copiar, traduzir ou modificar todo ou parte deste manual. Exceto quando acordado de outra forma, não fazemos quaisquer re apresentações ou garantias, expressas o u implícitas

Notas:

1. Não respingue líquido n o equipamento para evitar danos
2. Ao limpar o equipamento, utilize pano seco para efetuar a limpeza profissional
3. Ao instalar, manuseie o com cuidado e preste atenção para não cair, para e vitar arranhões ou danos.
4. Certifique se de que o equipamento esteja bem aterrado para evitar interferência e danos aos sinais de vídeo e áudio.
5. Para melhor uso e operação d o equipamento , configure l computador para fazer as devidas configurações no equipamento
6. Equipamento de áudio, alarme e outra interface externa ou terminal, por favor, não conecte diretamente, caso contrário, é fácil danificar essas portas.
7. Certifique se de fazer o equipamento funcionar na temperatura permitida (15 ° C ~ 30° C) e umidade (10% ~90%).
8. Este produto é um produto especial para ambiente interno, não tem função à prova d'água.
9. Este manual de operação é usado apenas para orientar a instalação de equipamentos, configurações d o IE (Internet Explorer) de equipamentos e outras funções simples. O usuário poderá utilizar o recurso de Controlador facial apenas.
10. Demais recursos que existirem no equipamento tais como: detecção de temperatura etc. estes recursos não estão habilitados para este equipamento pois re querem aquisição de outros hardwares periféricos, caso neces- site de maiores informações contate a área técnica e comercial

Capítulo 1 : Descrição do produto

GF2023CT	Controlador Facial GF2023CT 20.000 Faces com QR CODE.
----------	---

1.1 Introdução

Display de 7" embarcado, acoplada com câmera dedicada é a aplicação da tecnologia de Controlador facial e a combinação perfeita com alta resolução.

Realização precisa através de checagem de faces através de banco de dados facial mediante cadastros em lista de permissões (lista branca ou lista negra), garantindo uma tecnologia altamente eficaz para controle de acesso, sem contato, que é amplamente utilizado em condomínios, estacionamentos, escritórios, hotéis, edifícios, escolas, shoppings, portaria, serviço público e controle de fluxo de gestão.

1.2 Funções do produto

1. CPU de alto desempenho da série Rockchip RV1109, sensor de imagem 1 /2.8 IMX327 e Dual Câmera 2MP
2. Reconhecimento facial de 0,5 ~ 2 metros.
3. Saída em tempo real dos resultados de autenticação e transmissão de voz para dar dicas de orientação.
4. Registro automático, registra informações, evita a operação manual, melhora a eficiência e reduz a falta de informações.
5. Detecção de vivacidade monocular, distância de Controlador facial de 0,5 ~ 2 metro. Sistema preparado à prova falsa de fotos, video, mitigando tentativas de acesso.
6. Algoritmo de reconhecimento de rosto exclusivo para reconhecer rostos com precisão, o tempo de reconheci- mento de rosto é inferior a 500 ms, banco de dados de 20.000 rostos comparados.
7. Leitor de QR Code embarcado, consultar plataformas/software integrados para utilização do devido recurso.(

Equipamento de Controlador facial dual câmera com display de 7" embarcado	1 unidade
Suporte de fixação de parede com buchas e parafusos	1 unidade
Suporte de fixação com rosca para instalação em cancela	1 unidade
Fonte de energia (12V / 2A)	1 unidade

Capítulo 2 : Introdução da interface dos conectores



J1 Controle de acesso (SAÍDA)	Pino 1 e 2 são contato seco do tipo NA (Normalmente Aberto)
	Pino 2 e 3 são contato seco do tipo NF (Normalmente Fechado)
J2 Tecla de Reset	Redefinição das configurações
J3 Conector de alimentação elétrica	Tensão Contínua DC 12V/2A
J4 Saída de alarme	-Saída de alarme GND + ALM_OUT, sem saída de ação 3,3V, com saída de ação 0V
J5 Conector Wiengand	Pino 1 = WGD1_OUT Pino 2 = WGDO_OUT Pino 3 = GND Pino 4 = WGD1_IN Pino 5 = WGDO_IN
J6 RJ45	100M
J7 USB	5V DM DP DNG


Capítulo 3 : Introdução à instalação

3.1. Ajuste de ângulo:

3.1.1 Ajuste de ângulo do equipamento de reconhecimento facial

A face (rosto) deverá ficar de frente para o dispositivo e a imagem da face na tela do dispositivo é observada.

Diagrama esquemático

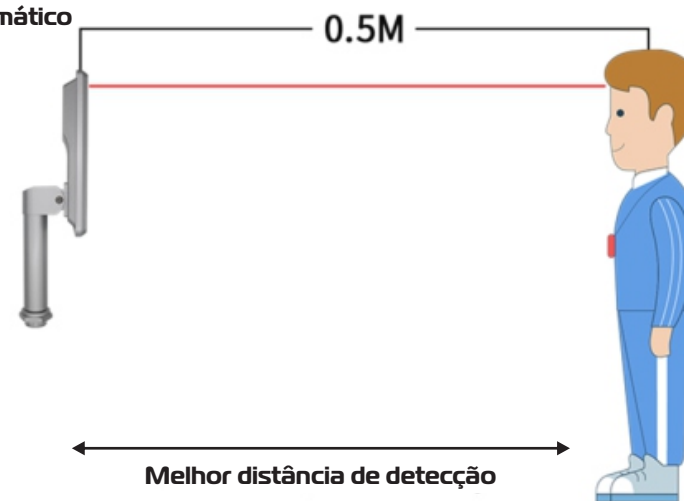


3.2. Instalação do suporte de parede:

3.2.1. Faça orifícios na parede de acordo com o suporte de montagem.

3.2.2. Afrouxe o parafuso de fixação anti-desmontagem na parte inferior do equipamento com uma chave especial anti-desmontagem, remova o painel de montagem e fixe o painel na caixa conforme mostrado na imagem abaixo.

3.2.3. Prenda o dispositivo ao painel de montagem de cima para baixo.

3.2.4. Na parte inferior do equipamento, use a chave especial anti-desmontagem para travar os parafusos anti-desmontagem removidos na etapa 3.2.2. A altura de instalação de 1,5 metros aqui é a altura de instalação recomendada, e o usuário pode ajustar de acordo com a altura.

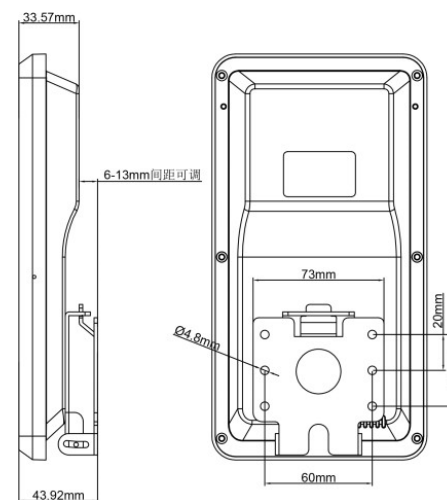


Capítulo 4 : Instruções de configuração


4.1. Instalação do dispositivo IE (Internet Explorer) Active X

Deverá estar equipado com um computador e garantir que o equipamento e o computador estejam no mesmo segmento de rede.

Câmera conectada à rede e aberto o IE para funcionar como administrador, insira o endereço IP: 192.168.1.8. Na primeira vez que usar a interface de login, clique em "Download address" (Endereço de download), baixe e instale o Active-X, se a página apresentar risco de segurança, clique em "Allow access" (Permitir acesso).

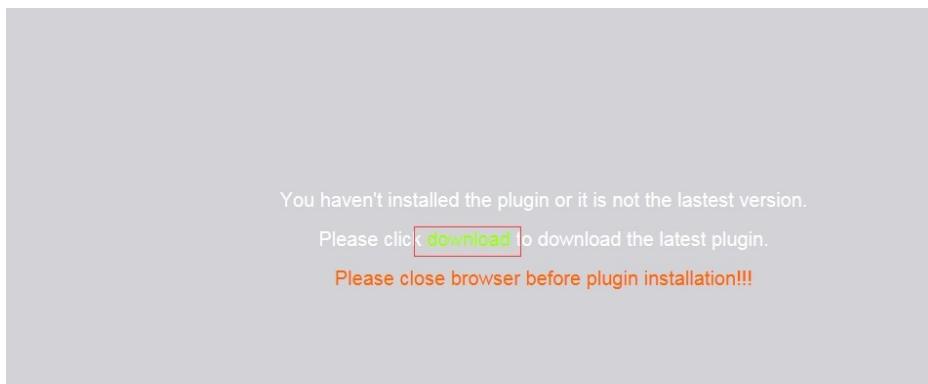


Abra a caixa de diálogo de download do arquivo, selecione executar ou salvar para fazer o download, após o download concluído clicar duas vezes para baixar o arquivo de controle de cliente de vídeo para instalar o controle

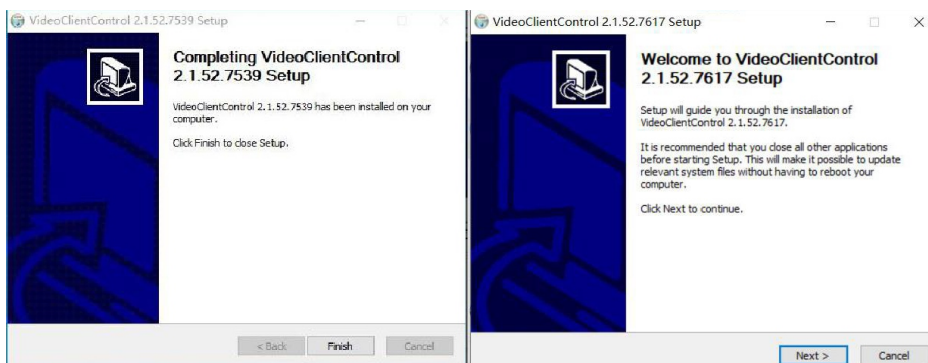

Nota: Solução e instalação anormais do Active X

Para baixar e instalar o Active X, quando solicitadas as informações na figura a seguir, use a ferramenta IE (Internet Explorer), na região onde possui o ícone de uma engrenagem, clique em: Opções da Internet, na sequência abra os seguintes caminhos → Internet → Nível Personalizado. Modifique manualmente o nível de segurança no nível de segurança do IE, modifique os parâmetros conforme mostrado abaixo:

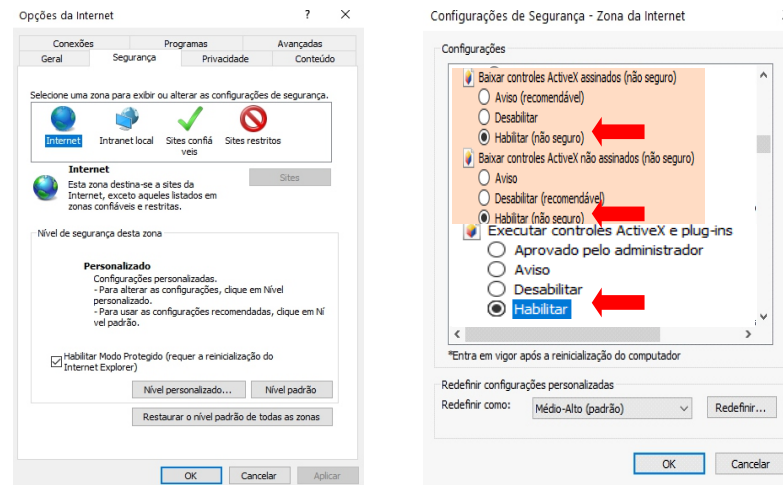


Siga as instruções para instalar o Active X normalmente. Feche o navegador e abra de novo para que as alterações sejam aplicadas.

4.2 Definições de configurações

4.2.1 Ajuste de idioma da interface de acesso web

Deverá digitar no endereço de navegação do Internet Explorer o IP padrão de fábrica que é 192.168.1.8. Será aberto a página de acesso web ao equipamento, na caixa de seleção do idioma faça o ajuste para o idioma "português", conforme imagem a seguir:

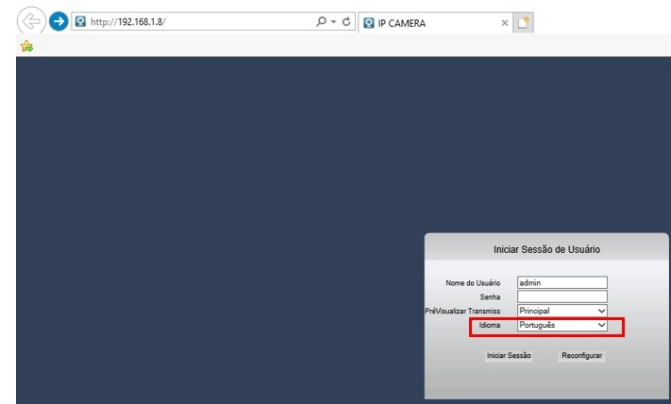

O usuário padrão é **admin**. No campo do preenchimento de senha **deverá ficar em branco (vazia)**. Após os devidos ajustes citados acima. Clicar em **Iniciar Sessão**.

4.2.2 Ajuste de idioma da interface de sonorização do equipamento

Deverá ser ajustado o idioma da interface de sonorização do equipamento. Para isso, deverá clicar em **Configuração → Config do Sistema → idioma do sistema**. Na caixa de seleção deverá ser selecionado a opção **Português**, na sequência deverá clicar em **Salvar** para que as alterações sejam aplicadas com sucesso. A sequência que deverá ser efetuada está ilustrada na figura a seguir:



4.2.3 Ajuste de modo de detecção de acesso

Deverá ser ajustado o modo de detecção de acesso. Para isso, deverá clicar em **configuração → Acesso da porta**. Na caixa de seleção deverá ser selecionado a opção **Controlador Facial**, na sequência deverá clicar em **Salvar** para que as alterações sejam aplicadas com sucesso. A sequência que deverá ser efetuada está ilustrada na figura a seguir:



4.2.4 Ajuste de desativação de detecção de máscara de rosto

Deverá ser ajustado a desativação do modo de detecção de máscara de rosto. Para isso, deverá clicar em **configuração → detecção de máscara de rosto**. Na caixa de seleção deverá ser selecionado a opção **desativar**, na sequência deverá clicar em **Salvar** para que as alterações sejam aplicadas com sucesso. A sequência que deverá ser efetuada está ilustrada na figura a seguir:



4.2.5 Ajuste de desativação de monitoramento da temperatura

Deverá ser ajustado a desativação do modo de monitorização da temperatura. Para isso, deverá clicar em **configuração** → **Monitorização da temperatura**. Na caixa de seleção da opção Monitorização da temperatura deverá ser selecionado a opção desativar, na sequência haverá uma outra opção de Stack head frame, deverá clicar na caixa de seleção ao lado e selecionar a opção **Sem sobreposição**.

Na sequência deverá clicar em **Salvar** para que as alterações sejam aplicadas com sucesso. A sequência que deverá ser efetuada está ilustrada na figura a seguir:



4.2.6 Gerenciamento de áudio

Para efetuar a alteração do volume do áudio do equipamento. Para isso, deverá clicar em **configuração** → **Config do Código** → **Parâmetros de Áudio**.

Na barra de rolagem horizontal da opção (Volume de saída) deverá ser ajustado o volume do alto falante do equipamento.

Na barra de rolagem horizontal da opção (Volume de entrada) deverá ser ajustado o volume de entrada do microfone do equipamento.

Para cada uma destas opções acima, deverá deixar ajustado os volumes, obedecendo as exigências dos locais de instalação.

Após as alterações, clique em **Salvar**. A sequência que deverá ser efetuada está ilustrada na figura a seguir:



4.2.7 Gerenciamento do banco de dados facial

A lista de banco de dados facial é dividida em banco de dados facial não acoplado, banco de dados facial lista branca, banco de dados facial lista negra e os três métodos de armazenamento do banco de dados facial são os mesmos. A operação real é a seguinte:

Armazenamento de registro de instantâneo de rosto

O pessoal registrado deve ficar cerca de 0,5 metro na frente do dispositivo para permitir que o dispositivo capture faces (rostos) automaticamente.


Após o instantâneo com sucesso, um quadro de face (rosto) aparece no canto inferior direito da tela do dispositivo.

(Observe que as máscaras não podem ser usadas durante o registro).

Lado do dispositivo



Instantâneo em tempo real no internet Explorer

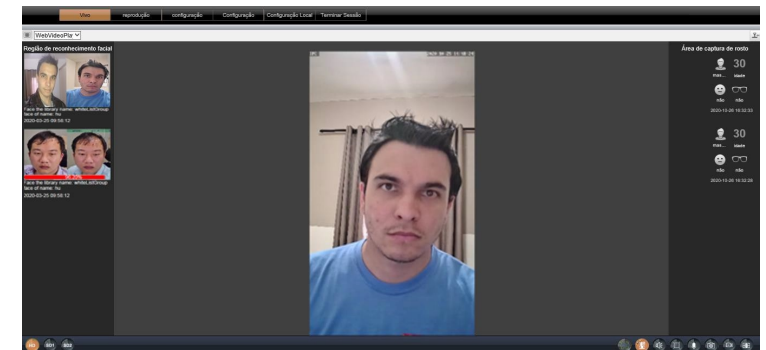

Verifique o caminho para salvar o instantâneo



4.2.7.1 Importação de FACES INDIVIDUAIS (únicas) para o banco de dados da lista negra e branca


Abra o gerenciamento de banco de dados facial na opção **“gestão da base de dados faciais”** e selecione através do ícone de engrenagem o grupo que a imagem facial será importada, por exemplo, banco de dados facial de lista branca (conforme ilustrado na figura abaixo), ou você poderá selecionar os outros grupos, por exemplo o banco de dados facial de lista negra, conforme é possível visualizar na imagem abaixo também:




Clique em **“Adição única”** para fazer a importação da foto individual que será adicionada ao banco de dados facial, gerencie a importação de um único rosto. Veja figura abaixo:



Para adicionar as faces individuais é necessário direcionar a localização das fotos para que seja feito a importação delas. Para isso, basta clicar no ícone de adição, representado pelo ícone “+”, conforme figura abaixo:

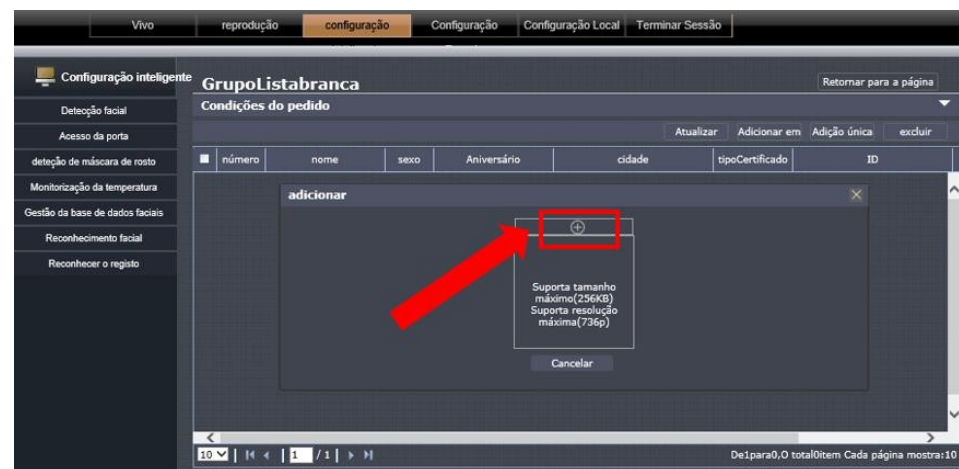

Localize a pasta no computador onde consta as fotos que irão incorporar ao banco de dados facial. **Selecione a imagem (foto)** e clique em **Abzir** para que seja feito a importação dela, veja figura abaixo:

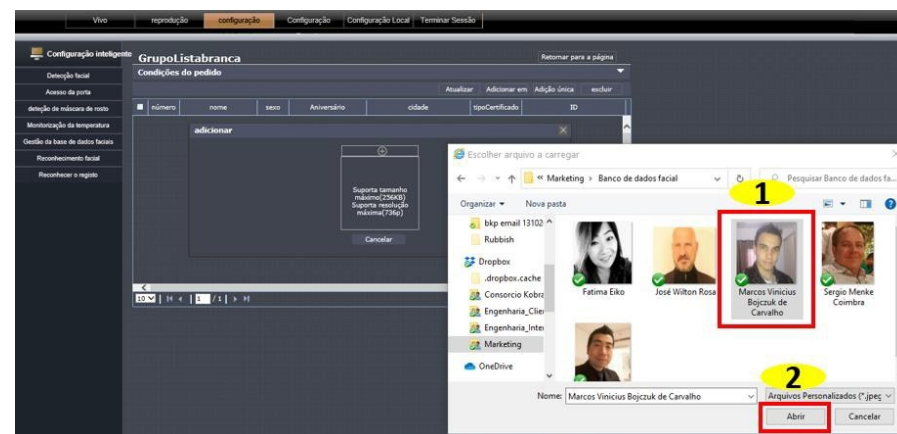

Efetue o devido preenchimento das informações pessoais pertencentes a pessoa da foto selecionada, após concluir, clique em **Confirmar**, veja figura abaixo:



4.2.7.2 Importação de FACES EM MASSA (LOTE) para o banco de dados da lista negra e branca

As regras de nomenclaturas para os arquivos de imagens são as seguintes:

Formato de nomenclatura:

Nome-Sobrenome#Ssexo#Baniversário#Cpaís#Pcidade-UF#TtipoCertificado#MID

Exemplo de cadastro:

Nome: Marcos Vinicius

Aniversário: 22 de outubro de 1993

País: Brasil

Cidade: Mogi das Cruzes - UF: SP

Tipo de Certificado (ID Crachá): M01

Marcos-Vinicius#S0#B1993-10-22#CBrazil#PMogi-das-Cruzes-SP#T2#M01



Observações:

- Para separar as palavras deverá utilizar o traço "-". Exemplo: **Marcos-Vinicius**
- O sexo deverá ser preenchido: **0** para masculino e **1** para feminino
- A data de aniversário deverá ser preenchida: **ano-mês-dia**
- A opção **T** acompanhada de algarismos pode ser utilizada para identificação

Pessoal, deverá preencher com **0** para ID, **1** para passaporte ou **2** para outro documento que julgar cabível

O tamanho da imagem (foto) não pode ser maior que 256Kb, as dimensões adequadas é de 600 * 600 .jpg.


Abra o gerenciamento de banco de dados facial na opção **"gestão da base de dados faciais"** e selecione através do ícone de engrenagem o grupo que a imagem facial será importada, por exemplo, banco de dados facial de lista branca (conforme ilustrado na figura abaixo), ou você poderá selecionar os outros grupos, por exemplo o banco de dados facial de lista negra, conforme é possível visualizar na imagem abaixo também:




Clique em **"Adicionar em massa"** para fazer as importações de fotos em massa (lote) que serão adicionadas ao banco de dados facial. Veja figura abaixo:




Será aberto uma nova aba, deverá clicar no centro do ícone que contém o desenho de uma pasta, conforme figura abaixo:

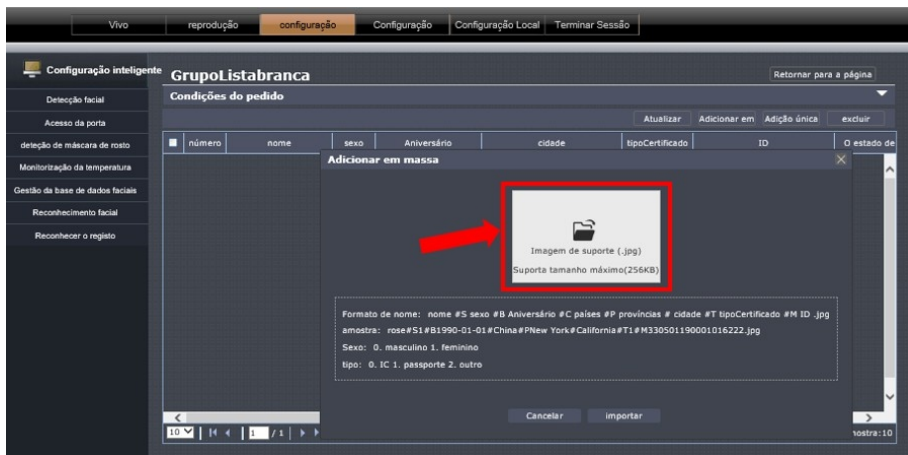

Localize a pasta no computador onde consta as fotos que irão incorporar ao banco de dados facial. **Selecione as imagens (fotos)** e clique em **Abrir** para que seja feito as devidas importações dos arquivos, veja figura abaixo:

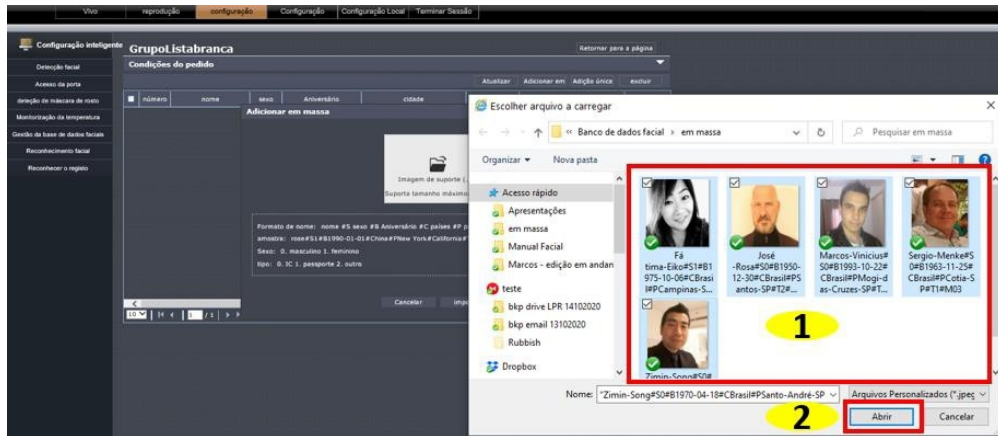


Note que o número total de fotos que foram selecionadas irá aparecer na tela, no exemplo, fizemos com 5 fotos, logo é possível ver o número 5. Deverá clicar em **importar**, conforme foto abaixo:

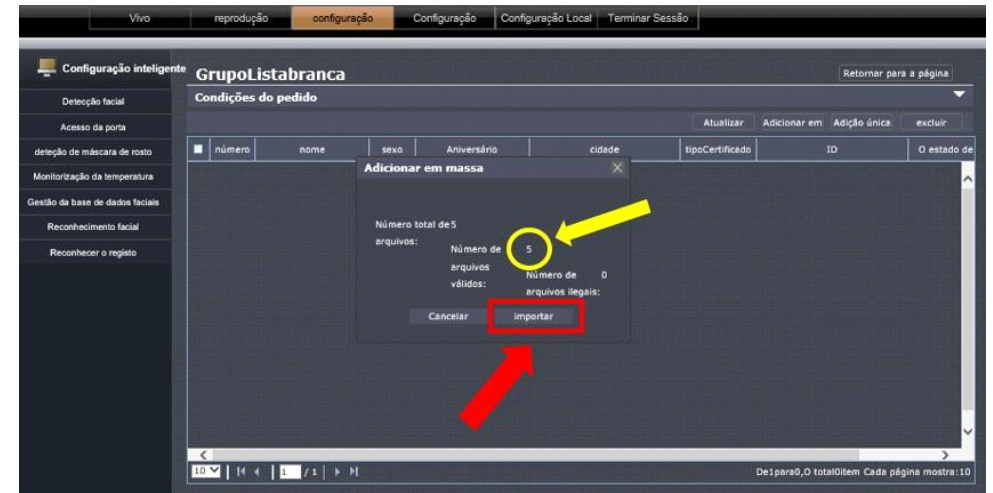

Aguarde até que os arquivos sejam carregados, aparecerá na tela uma confirmação da importação apontando o número de arquivos com sucesso e com falha, note que na importação que realizamos as 5 fotos foram carregadas com sucesso, ou seja, 100% de acordo, logo o resultado no campo de falha foi zero. Deverá clicar em **Confirmar**. Veja figura a seguir:




Note que as fotos foram importadas com sucesso, conforme figura a seguir:

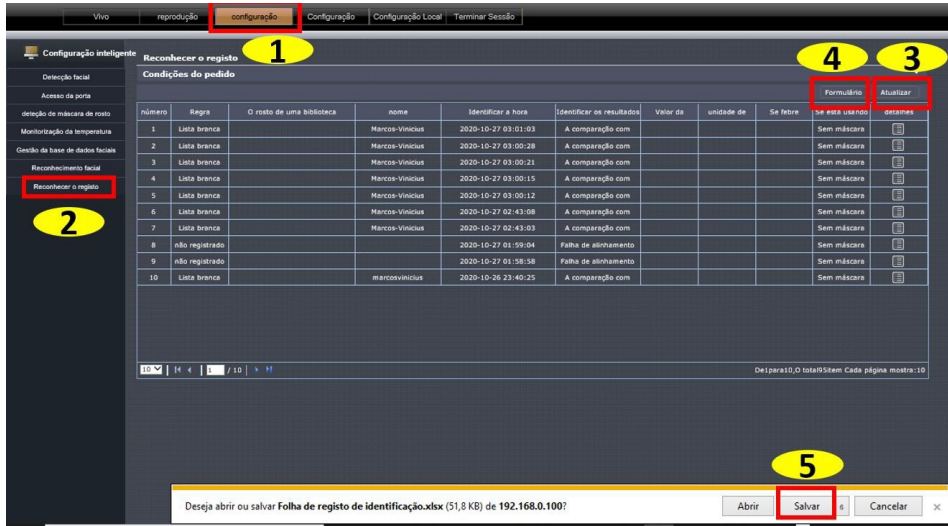


A planilha será estruturada e apresentada conforme figura abaixo :

número de série	Regra	O rosto de uma biblioteca	nome	Identificar os resultados	Valor da temperatura	unidade de temperatura	Se febre	Se está usando máscara	Identificar a hora
1	1	Lista branca	vario	Marcos-Vinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-27 03:01:03
2	2	Lista branca	vario	Marcos-Vinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-27 03:00:28
3	3	Lista branca	vario	Marcos-Vinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-27 03:00:21
4	4	Lista branca	vario	Marcos-Vinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-27 03:00:15
5	5	Lista branca	vario	Marcos-Vinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-27 03:00:12
6	6	Lista branca	vario	Marcos-Vinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-27 02:43:08
7	7	Lista branca	vario	Marcos-Vinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-27 02:43:03
8	8	Lista registrada	vario	Marcos-Vinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-27 01:59:04
9	9	não registrado	vario	vario	Falha de alinhamento	vario	vario	Sem máscara	2020-10-27 01:58:38
10	10	Lista branca	vario	marcosvinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-26 23:40:25
11	11	Lista branca	vario	marcosvinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-26 23:21:35
12	12	Lista branca	vario	marcosvinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-26 23:21:24
13	13	Lista branca	vario	marcosvinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-26 23:21:11
14	14	Lista branca	vario	marcosvinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-26 23:19:47
15	15	Lista branca	vario	marcosvinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-26 23:18:41
16	16	Lista branca	vario	marcosvinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-26 23:18:36
17	17	Lista branca	vario	marcosvinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-26 23:18:30
18	18	Lista branca	vario	marcosvinicius	A comparação com	vario	vario	Sem máscara	2020-10-26 23:15:63

4.2.11 Interface de navegação do IE durante a identificação do dispositivo em tempo real

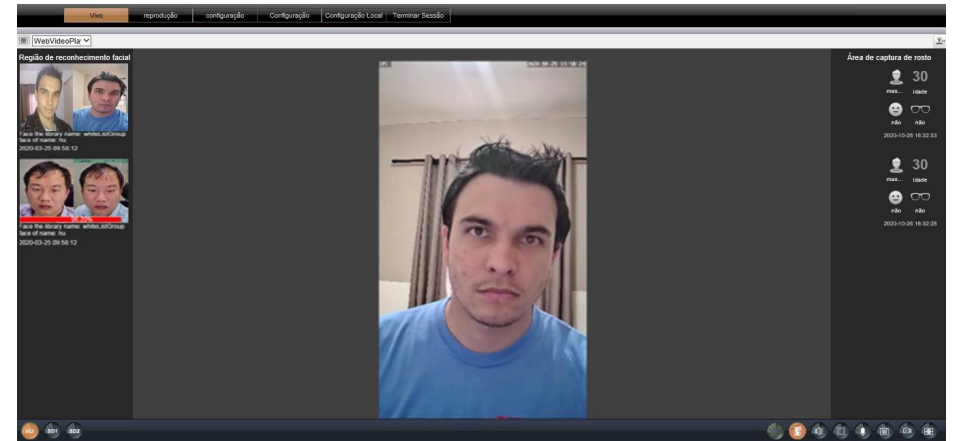

Capítulo 5 - Dimensões do produto

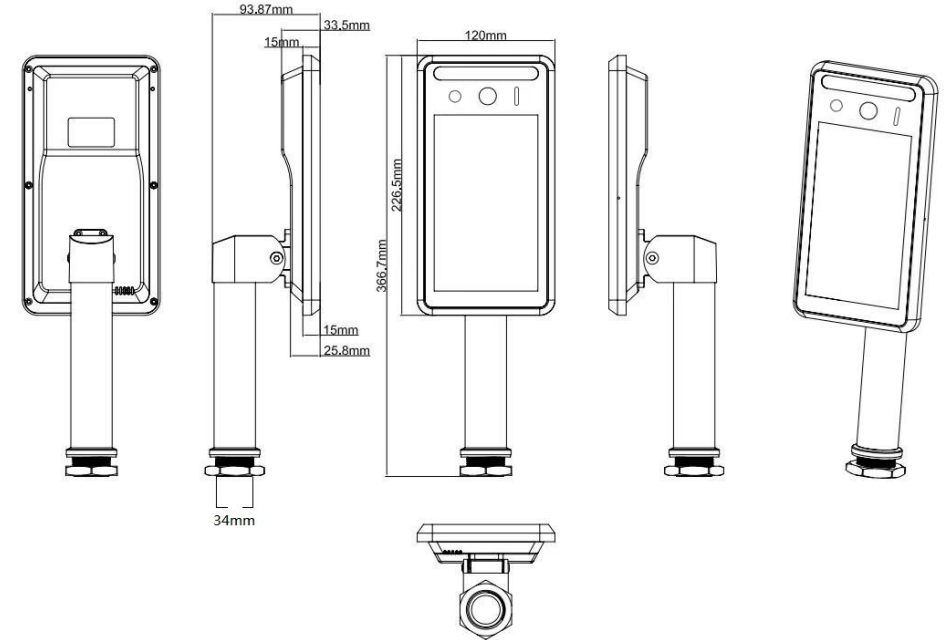

Aviso: O conteúdo deste manual fornece apenas orientações básicas para os usuários, demais informações deverão ser consultadas na interface web do equipamento, demais informações consulte nossa área de engenharia e comercial

